GARANT
Boats & Yachts

Pinpoint GPS

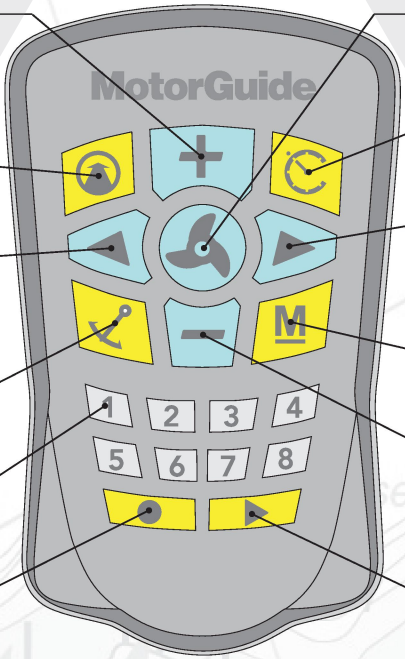

Padidinti greitį/
Lėtas pajudėjimas į priekį
(iš inkaravimosi pozicijos)

Judėjimas pagal kursą

Pasukti į kairę/
Pajudėti į karę
(iš inkaravimosi pozicijos)

Inkaravimasis

1-8
Atminties mygtukai

Maršruto įrašymas

Sraigto
įjungimas/išjungimas

Autopiloto aktyvavimas
Nuo 1.6 km/h

Pasukti į dešinę/
Pajudėti į dešinę
(iš inkaravimosi pozicijos)

M
Rankinis rėžimas
Išėjimas iš bet kurios komandos

Sumažinti greitį/
pajudėjimas į atgal
(iš inkaravimosi pozicijos)

Maršruto paleidimas

Rankinis valdymas / **GPS galimybės**

Reikalingas kalibravimas ir nustatymai* Norint užtikrinti tinkamą veikimą, būtina, kad „Pinpoint“ belaidis nuotolinio valdymo pultas būtų sinchronizuotas su varikliu ir kompaso kalibravimas būtų baigtas. Kalibravimą rekomenduojama atlikti su pagrindiniu valties varikliu, žvejybos vietoje.

Pultelio sujungimas su varikliu: Spausti (◀) ir (▶) laikyti 10 sekundžių kol aktyvuosis.

Kompaso kalibravimas: spausti (M) + **1,1,1**

Krypties kalibravimas : spausti (M) + **1,1,2**

*M raidę nuspausti ir laikyti.

Garso signalų nustatymai 1: spausti: (M) + **1,3,1**

Garso signalų nustatymai 2: spausti: (M) + **1,3,2**

Garso signalų nustatymai 1: spausti: (M) + **1,3,3**

MotorGuide®

www.garantboats.eu